


Monteringsanvisning for stallebordet ROBUST

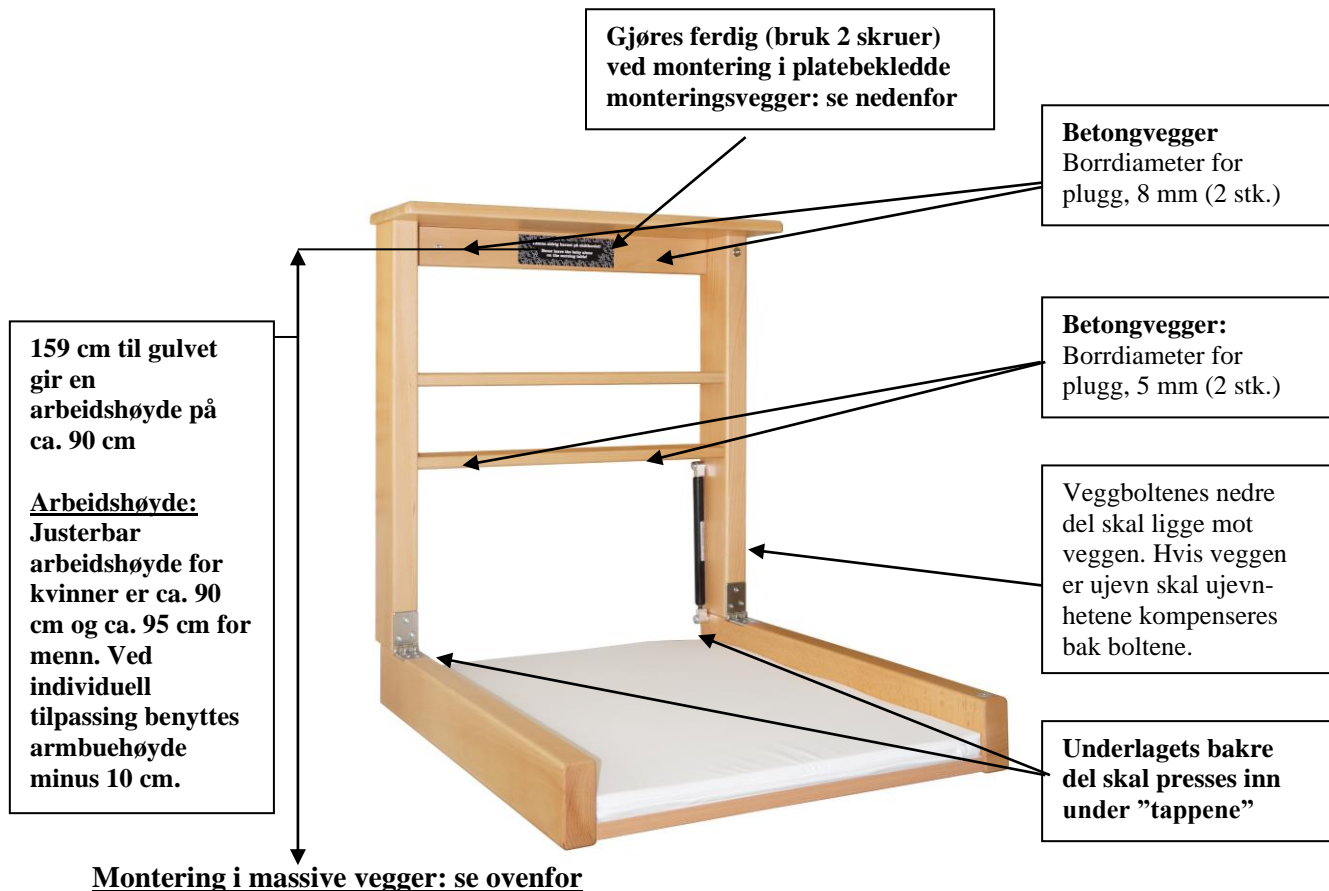

Montering i massive vegger: se ovenfor

Montering i platebeklede monteringsvegger: (Både 1 og 2 monteres i samsvar med teksten nedenfor)

1. For hullene som allerede er laget brukes mollyplugg eller lignende, skruediameter 6 mm (følger ikke med).
2. Finn den eller de boltene som er bak stallebordet ved å slå hardt i veggen. Bor to nye hull i skruerplaten foran boltene (se figuren ovenfor). Bruk deretter de medfølgende skruene.

Kontroll av stallebordets funksjon:

Bordet låses automatisk når det blir lagt sammen.

Kontroll av veggmontering:

Belast stallebordet med 40-45 kg.

Tilsyn:

Bordet skal ikke brukes hvis deler demonteres eller settes ut av funksjon. Reservedeler kan kjøpes fra Stallebordspecialisten eller en annen Robust-leverandør.

Vedlikehold:

Bordet rengjøres med en fuktig klut. Bruk vaskemiddel eller et tilsvarende produkt ment for flekker som ikke kan fjernes.

Underlag: Bruk Svinto for å fjerne flekker hvis det ikke blir helt rent ved å følge stegene ovenfor.

Gassfjær: hvis gassfjæren begynner å knirke, løsne litt på den nedre skruen som holder gassfjæren.